




NÁVOD NA OBSLUHU VČELÁRSKEJ VÁHY
ALYA STING 2T

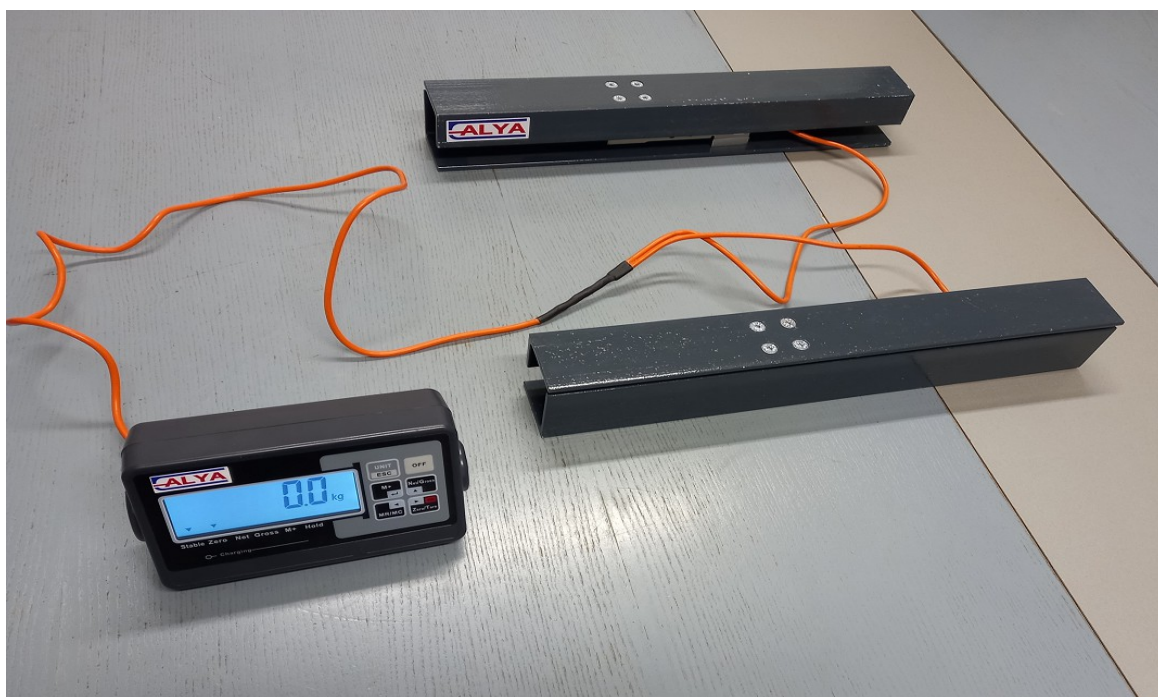


ALYA, s.r.o., Levočská 4667/38A, 058 01 POPRAD

alya@alya.sk

0903 617 303



Symbols:

- ▶ **STABLE** : váha je ustálená (žiadna zmena hmotnosti bremena)
- ▶ **⇒0←** : indikácia merania nulovej hmotnosti
- ▶ **NET** : indikácia zadania tary (váhy obalu)
- ▶ **M+** : obsah je v pamäti pre tlačiareň
-  : nízky stav akumulátora
- kg** : zobrazenie v kilogramoch

Klávesnica:

Klávesa	Krátký popis
OFF	Pre vypnutie váhy zatlačte klávesu OFF a pridržte klávesu tak dlho pokiaľ sa na displeji nezobrazí OFF, po 2 sekundách sa váha automaticky vypne.
NET Gross	<ol style="list-style-type: none"> NET-B/G - prepínanie váhy medzi hmotnosťou brutto/netto. ESC - v režime nastavenia klávesa Exit (ESC).
MC MR	<ol style="list-style-type: none"> MC - touto klávesou sa vymaže pamäť. Klávesu zatlačiť a pridržať 2 sekundy pokiaľ sa nevypne hodnota a súčet. Zobrazí sa symbol M+. MR - spočítanie - suma. Touto klávesou sa zobrazí počet vážení. Zobrazí sa suma vážení. ▲ - s funkciou klávesy sa zvýši zobrazená hodnota na displeji
M+	<ol style="list-style-type: none"> M+ - zobrazenie súčtu váženej sumy a hmotnostní sumy. Zobrazí sa symbol M+. ↵ : - v režime nastavenia potvrdenie výberu.
UNIT	Počítanie kusov
ON Zero/Tare	<ol style="list-style-type: none"> ON - zapnutie váhy. Null - touto klávesou sa hodnota hmotnosti nastaví na 0,0. ▶ - v režime nastavenia pozícia doprava. Tara - taruje zobrazenú hmotnosť. ◀ - v režime nastavenie pozícia doľava.